


Coloque el cable en el Jack según su posición designada siguiendo los estándares TIA/EIA



Instale el Jack dentro de la herramienta y presione hasta escuchar un click y queden completamente cortados

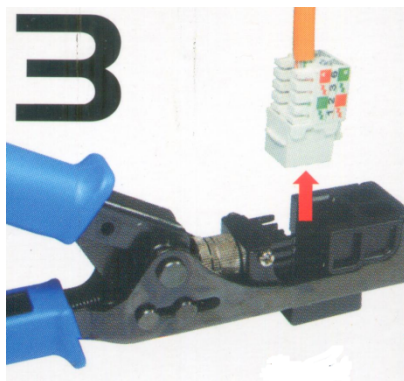

Retire el Jack así como los sobrantes de cable cortados, y el Jack estará listo para usarse